

# エレキーのスクイズ操作方

< ㈱GHD キー製 キーヤー対象 Ver1.0 >

スクイズ操作とは親指と 人差し指 の同時抑えにより 短点 長点の繰り返し 符号が出る事を言います

(ダブルレバーのパドルはこのスクイズ操作が出来ます、別名スクイズキーとかアイアンビックキーとも言います、親指、人差し指のタイミングチャートが次ページにあります、尚弊社のキーヤーは モード B です)

スクイズ操作をする文字がアルファベット 26 文字中下記●印の 9 文字あります

X と P を除き 親指や人差し指の 1 回動きで総ての符号を出すことが 出来ます

## このスクイズ操作の 9 文字の操作方です

- A は親指と人差し指をほぼ同時に押して直ぐに 親指と人差し指を同時に離します
- C は人差し指と親指をほぼ同時に押し ツートツートの 2 つ目の長点が出たら素早く同時に離します
- F は親指を押しトトの 2 つ目の短点が出たら人差し指も同時に押し素早く両指を離します
- K は人差し指と親指をほぼ同時に押しツートツートのトが出たら素早く同時に離します
- L は親指と人差し指をほぼ同時に押し直ぐに人差し指だけ離してツートトの最後のトで親指を離します
- N は人差し指と親指をほぼ同時に押し素早く両指を離します
- Q は人差し指でツーツーの後のツーが出たら親指をチョンと押しツーツートツーの最後のツーが出たら人差し指を離します
- R は親指と人差し指をほぼ同時に押しトツートのツーが出たら素早く同時に離します
- Y は人差し指を先に押したまま親指をチョンと押しツーツーツーの最後のツーが出たら人差し指を離します

## 次にスクイーズ操作以外の符号の操作方です

**B** は人差し指を押して長点が出たら直ぐ離し、親指で短点を 3 回出します

**D** は人差し指を押し長点が出たら離し、親指を押し短点を 2 つ出します

**E** は親指で短点を 1 つ出します

**G** は人差し指を押し長点が 2 つ出たら離し親指で短点 1 つを出します

**H** は親指で短点を 4 つ出します

**I** は親指で短点を 2 つ出します

**J** は親指で短点 1 つを出し、人差し指で長点を 3 つ出します

**M** は人差し指で長点を 2 つ出します

**O** は人差し指で長点を 3 つ出します

**P** は親指で短点 1 つ出し直ぐに人差し指で長点を 2 つ出したら離しもう一度 親指で短点 1 つを出します、**P** は指の交互操作になります

**S** は親指で短点を 3 つ出します

**T** は人差し指で長点を 1 つ出します

**U** は親指で短点を 2 つ出し人差し指で長点を 1 つ出します

**V** は親指で短点を 3 つ出し次に人差し指で長点を 1 つ出します

**W** は親指で短点 1 つを出し人差し指で長点を 2 つ出します


**X** は人差し指で長点を 1 つ出し一度指を離し親指で短点が 2 つ出たら離しもう 1 度人差し指で長点を出します、**X** は指の交互操作になります

**Z** は人差し指で長点を 2 つ出し次に親指で短点を 2 つ出します


# エレキーパドル 操作方法 Ver 1.0

＜株式会社 GHDキー製 キーヤー用チャート＞

## ◎指の動作とタイミング

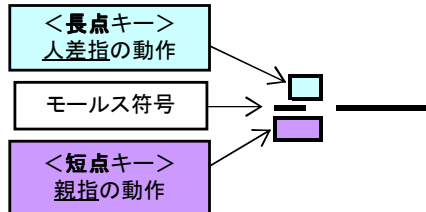

## ◎長点や短点の連続

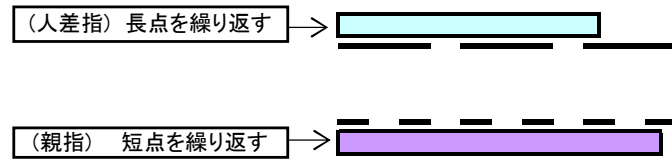

  はスクイズ操作（長・短同時押し使用）

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	

N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	